


## Funk Fernbedienung (optional)

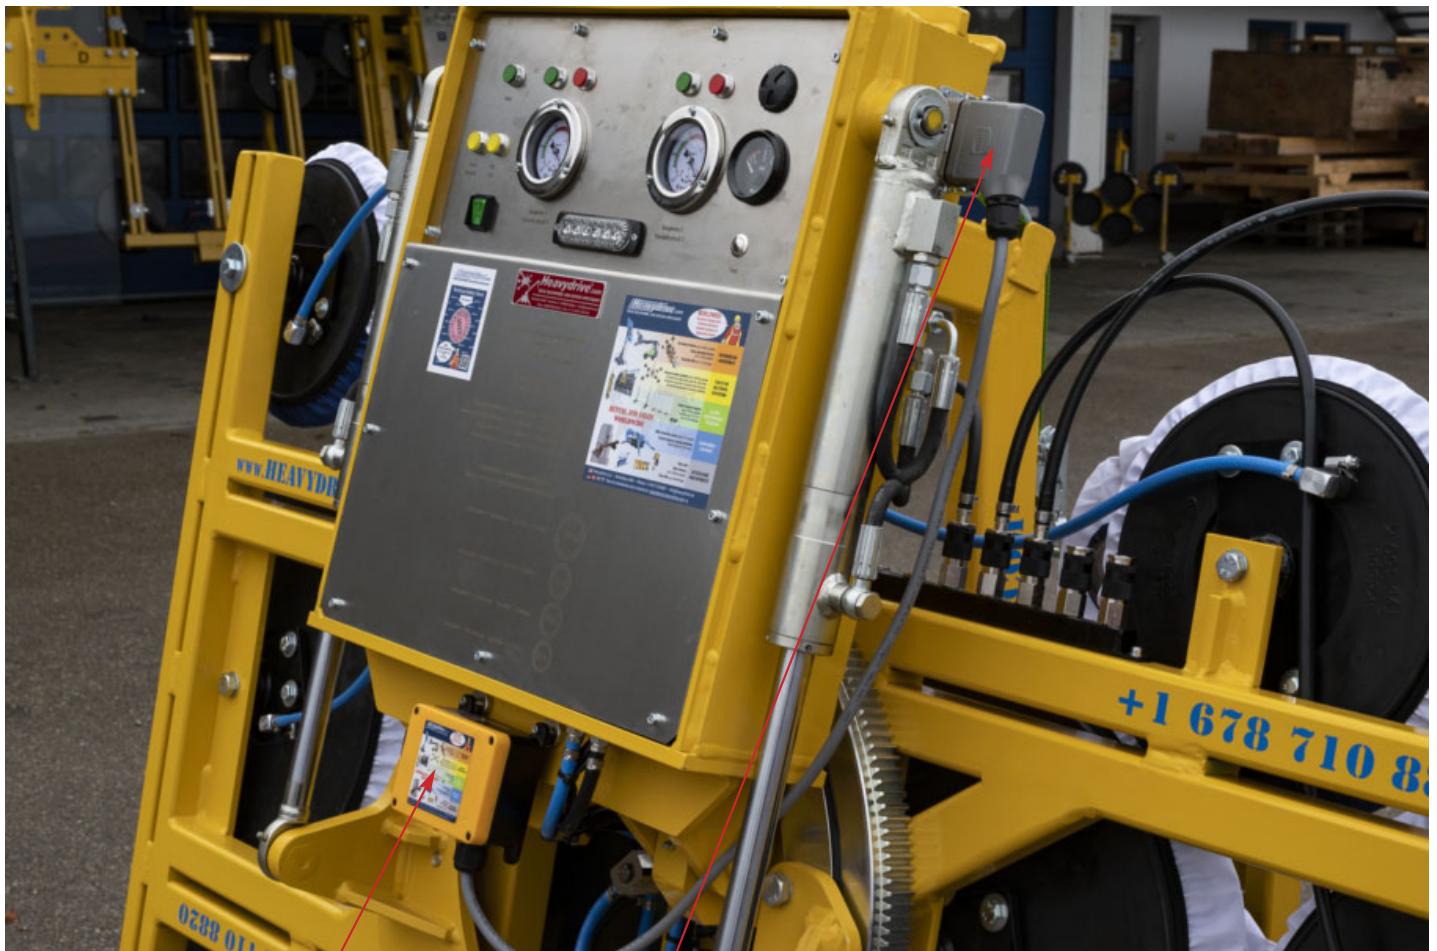

Transmitter  
(Front)



Transmitter  
(Rückseite)



Bateriepack

# Funk Fernbedienung

## Betrieb



**Verbindung zur Basisstation herstellen:** Tasten 7 und 8 gleichzeitig drücken

**Ansaugen starten:** Taste 1 drücken

**Vorstufe lösen:** Tasten 1 und 8 gleichzeitig drücken,  
danach 7 und 2 drücken und halten bis der Sauger frei ist

# Funk Fernbedienung

## Betrieb



**Verbindung zur Basisstation herstellen:** drücken 7 und 8

**Absaugen:** drücken 7 und 2 / halten