


Télécommande radio (en option)

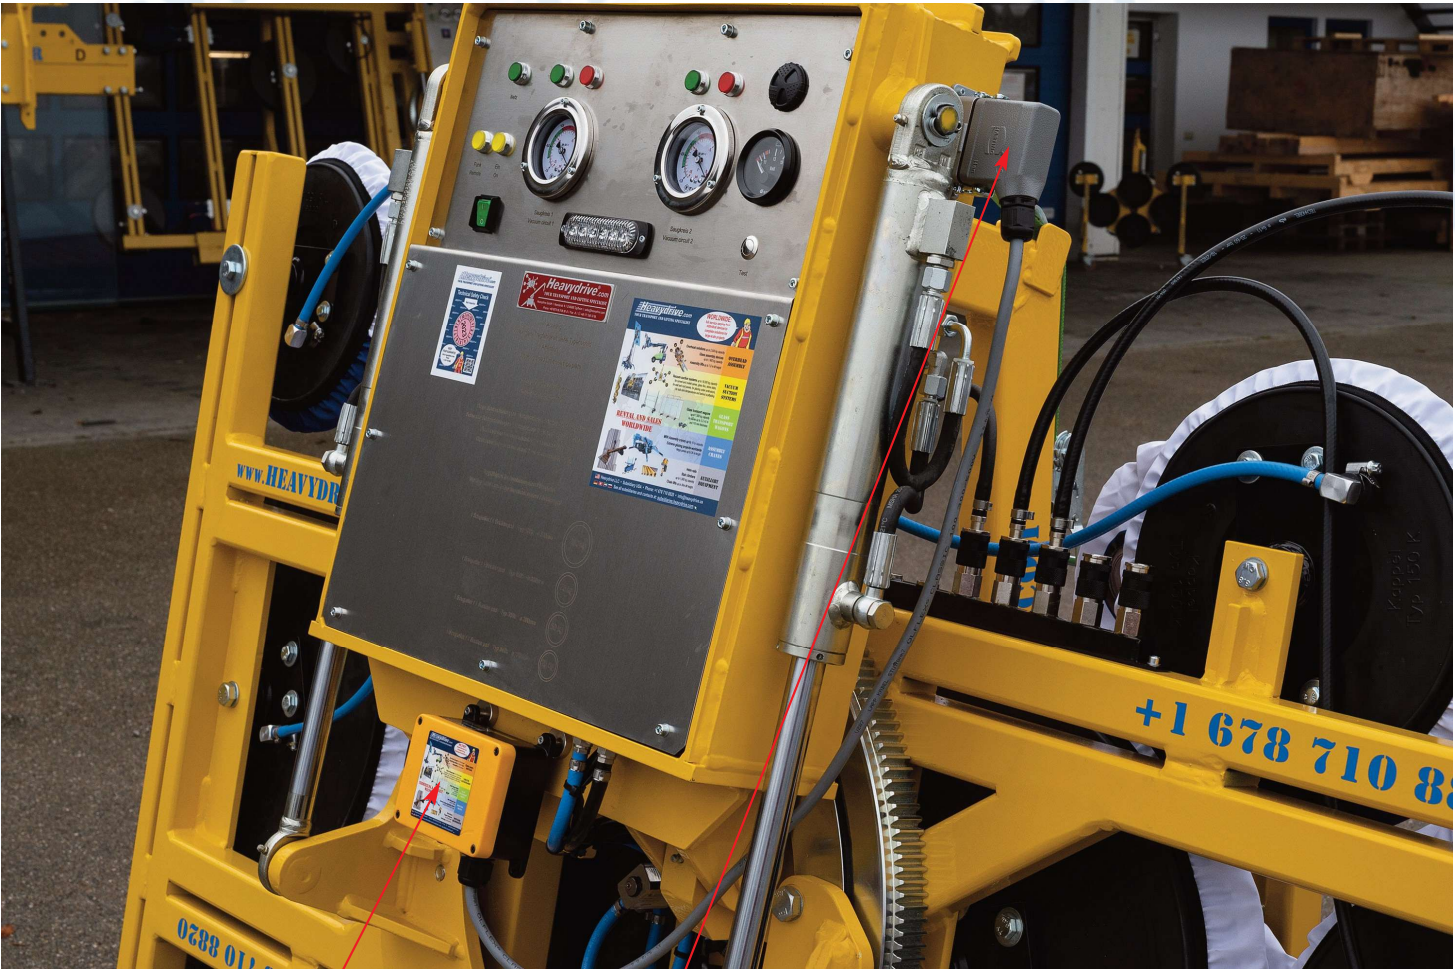

station de



émetteur
(avant)



émetteur
(arrière)

batterie

Opération



Se connecter à la station de base: appuyer sur 7 et 8

Aspiration désactivée: appuyer sur 7 et 2 / tenir

Les éléments de

